

[www.provauto.com](http://www.provauto.com)

*Keyless Entry ( CE ISO/TS 16949 2002 )*

## Instrucciones Keyless:

**1- Abrir Cierre Centralizado:** Presione el botón



en el transmisor una vez para abrir el cierre centralizado del vehículo, los intermitentes parpadearan dos veces.

**2- Cerrar Cierre Centralizado:** Presione el botón



en el transmisor una vez para cerrar el cierre centralizado, los intermitentes parpadearan una vez y la salida para el cierre de las ventanillas se activará durante 30 segundos.

**3- Localizar el vehículo:** cuando el cierre centralizado del coche esta cerrado, presione el botón



del transmisor para localizar el vehículo, los intermitentes parpadearan tres veces.

**4- Abrir el maletero:** Presione el botón



del transmisor durante 2 segundos para abrir el maletero, los intermitentes parpadearan tres veces.

### **5- Salida Negativo/Positivo Opcional para apertura maletero (Jumper JP1):**

Como se ve en el diagrama:

Poner en 1-2 para salida +12V

Poner en 2-3 para salida -12V (a GND)


### **6- Opción de tiempo para cierre centralizado (Jumper JP2):**

Como se ve en el diagrama:

Poner en 2-3 son 0.5 segundos para el cierre centralizado eléctrico.

Poner en 1-2 son 3.5 segundos para el cierre centralizado neumático.

**7- Memorización del código:** por favor presione el botón de memorización de código una vez. Entonces los intermitentes se encenderán, la centralita estará en modo memorización de código, en ese momento debe presionar cualquier botón del transmisor para su memorización. Cuando los intermitentes se apaguen la memorización de código habrá terminado. Por este método se pueden memorizar 4 mandos, si se memorizan mas de cuatro, los cuatro primeros mandos se borrarán.

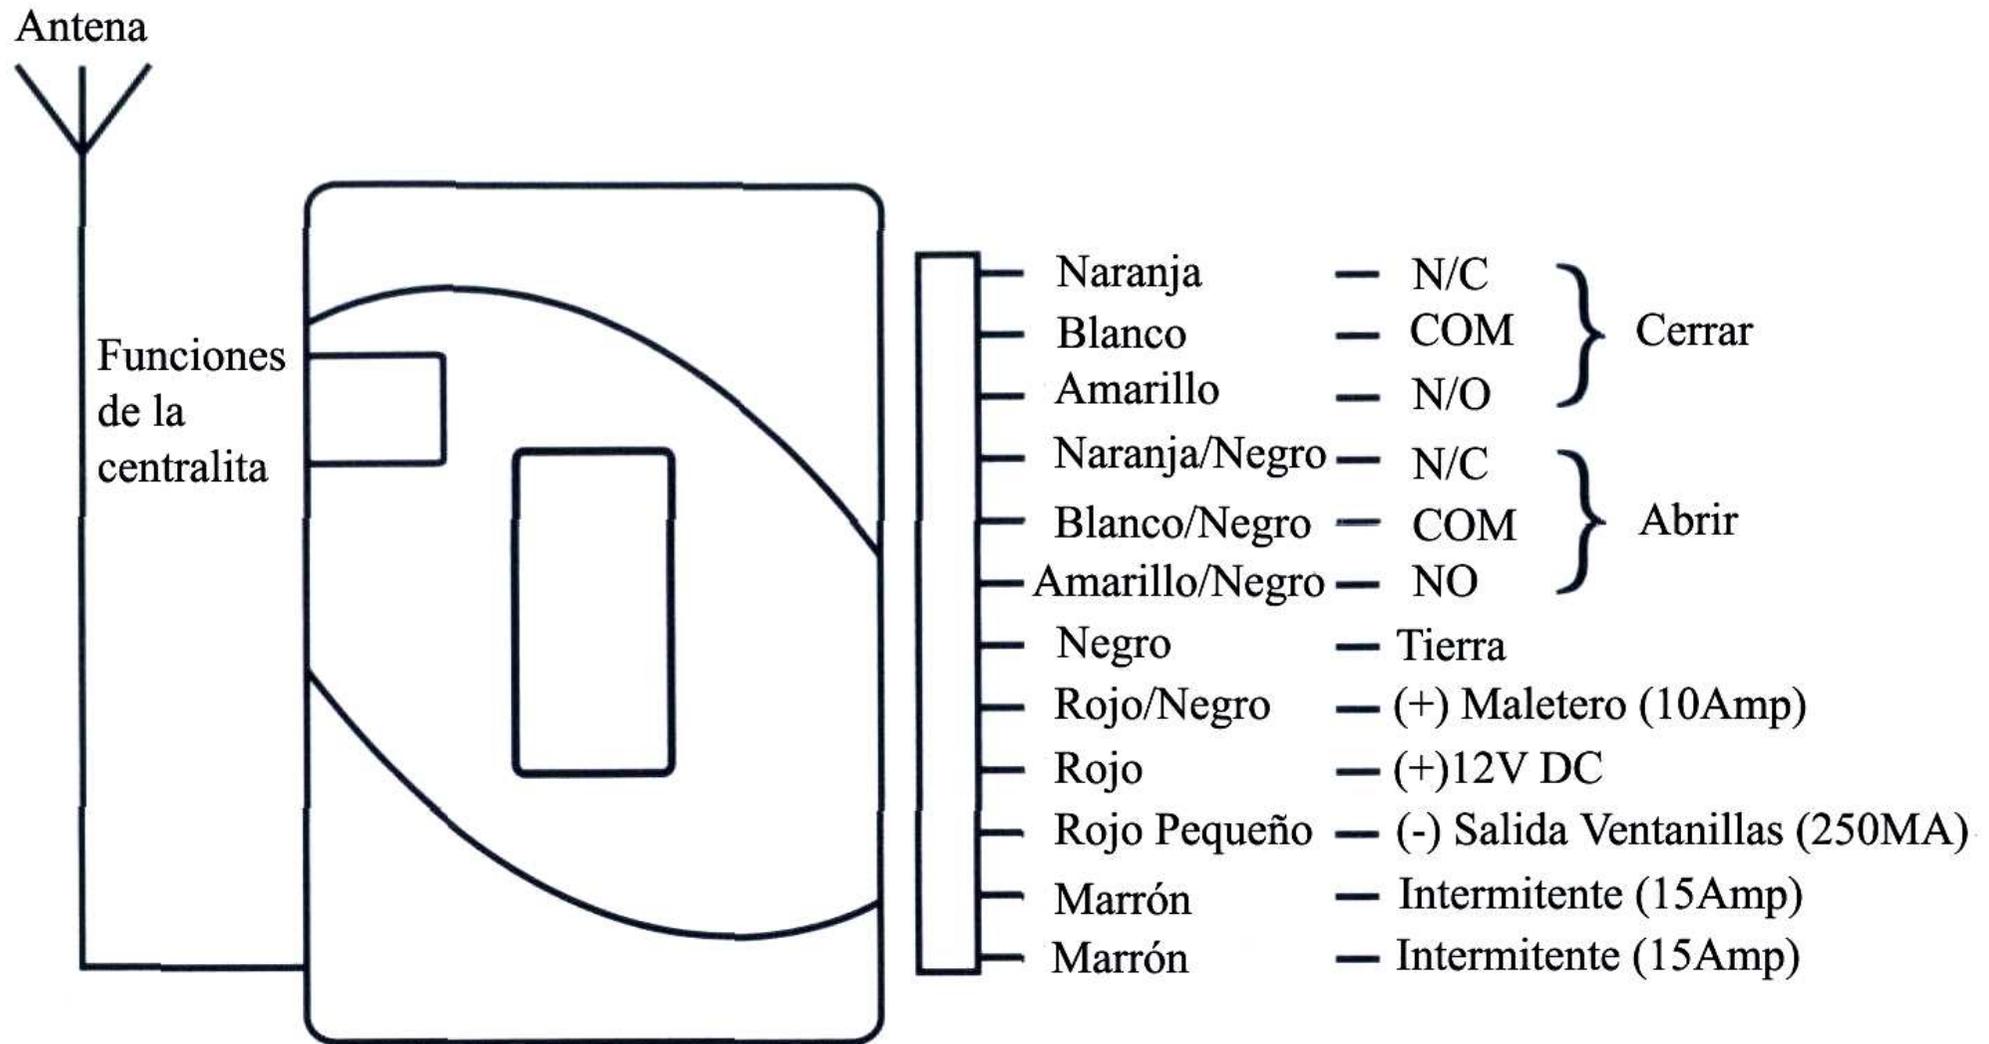


JP1: Opción salida para maletero +12V o -12V


JP2: Opción tiempo cierre centralizado 0.5s o 3.5s

# Diagrama de cables del cierre centralizado


Señal Negativa

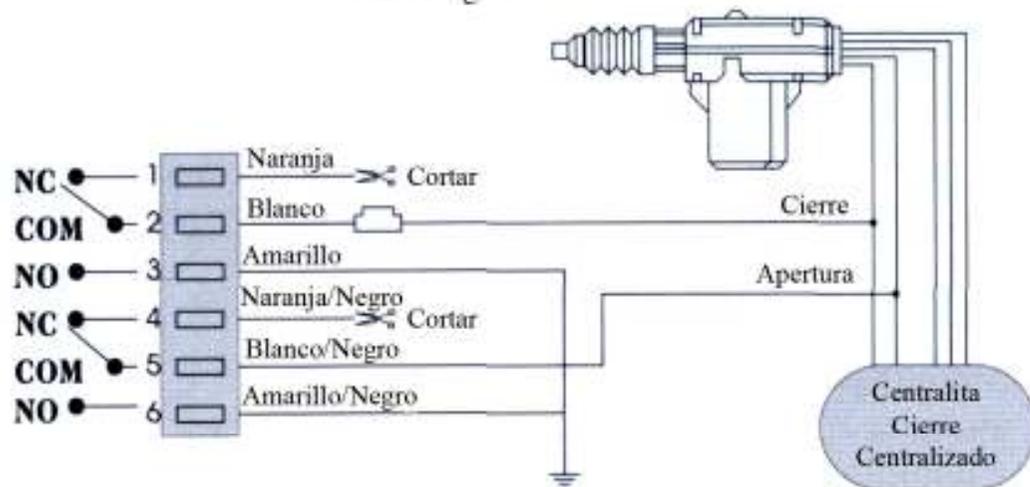

Señal Positiva

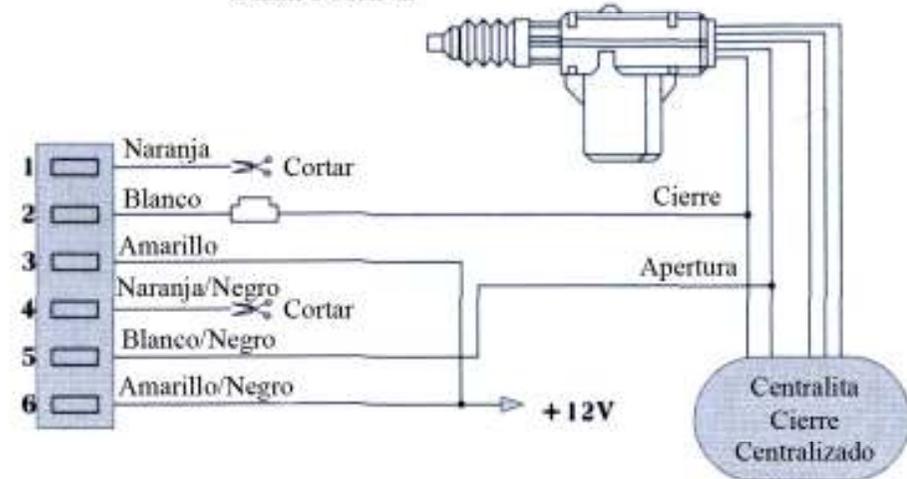

Señal Positiva/Negativa

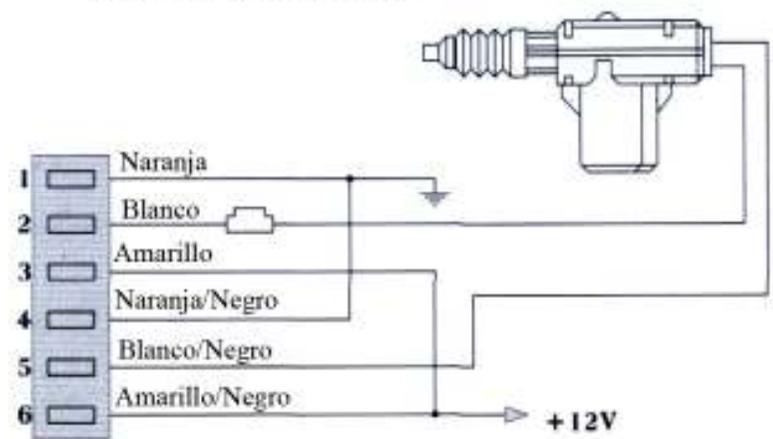

Por favor ponga el Jumper desde ON a OFF en la centralita

