



Relación de los fusibles en el cajetín de fusibles

- 1 - Fusible 10 A
Luz de población izquierda E1
Luz trasera izquierda E2
- 2 - Fusible 10 A
Luz de población derecha E4
Luz trasera derecha E5
- 3 - Fusible 10 A
Luz de carretera izquierda E7
- 4 - Fusible 10 A
Luz de carretera derecha E8
Testigo luminoso luz de carretera H8
Relé luz de carretera adicionalmente K4
- 5 - Fusible 10 A
Luz de cruce izquierda E9
Motor izquierdo regulación alcance luces M39
- 6 - Fusible 10 A
Luz de cruce derecha E10
Motor derecho regulación alcance luces M40
Conmutador regulación alcance luces S98
- 7 - Fusible 10 A
Relés luz conducción de día K59
- 8 - Fusible 15 A
Luz de freno H9/H 10
Regulador velocidad K14
Interruptor instalación intermitentes emergencia S52 (corriente de encendido 15)

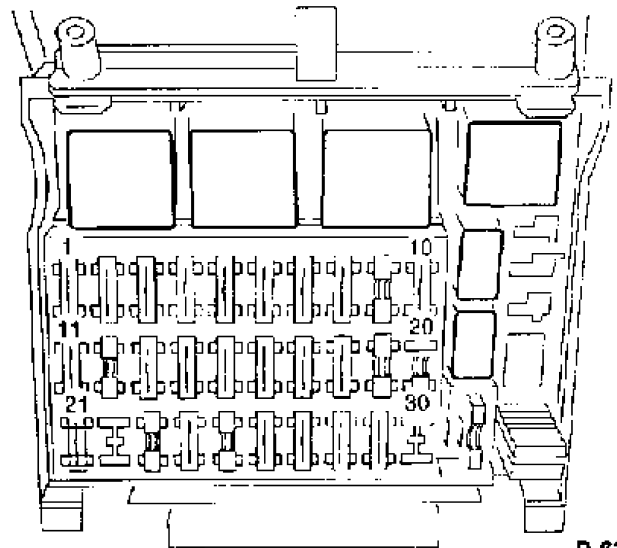

D 6220

- 9 - Fusible 30 A
Motor limpiaparabrisas M2
Bomba de lavado parabrisas M5
Motor limpialuneta M8
Bomba de lavado luneta M9
- 10 - Fusible 10 A
Luz trasera antiniebla E24/E39
- 11 - Libre
- 12 - Fusible 30 A
Motor ventilador calefacción M3
- 13 - Fusible 20 A
Conmutador de presión dirección servoasistida S61
Válvula magnética incremento núm. revoluciones Y25

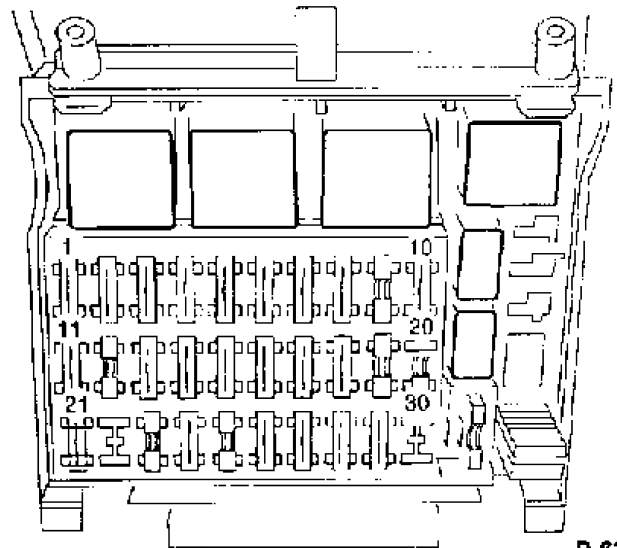

D 6220

Temperatura aparato de mando, catalizador
 K88
 Zumbador advertencia control conexión
 faros H19
 Conmutador luz alumbrado y luz habitáculo
 S2.1
 Encendedor R3
 Luz encendedor E16
 Luz cenicero E33
 Luz guantera E15
 Relé temporizador luneta térmica K35
 Radio H1 (corriente de encendido 15)
 Interruptor temperatura calefacción filtro
 U12.1
 Relé régimen revoluciones motor K82
 Calefacción asiento delantero izquierdo S30,
 delantero derecho S55
 Calefacción asiento trasero izquierdo S96,
 trasero derecho S97
 Ordenador del vehículo U2 (corriente
 encendido 15)

14 - Fusible 20 A
 Positivo permanente dispositivo remolque
 Regulación altura vehículo K19/K21/M22

15 - Fusible 15 A
 Ordenador del vehículo U2 (corriente
 permanente 30)
 Instalación intermitentes de emergencia S52
 Luz compartimento trasero E13
 Luz espejito cortesía E37/E40
 Luz habitáculo E41 (desconexión
 retardada)
 Reloj P3
 Radio H1 (corriente permanente 30)
 Motor antena automática M26

16 - Fusible 20 A
 Bomba combustible M21


17 - Fusible 20 A
 Faros antiniebla E20/E21/K5

18 - Fusible 30 A
 Luneta posterior E19
 Motor espejo exterior M30/M31

19 - Fusible 30 A
 Motor elevavinas delantero M47/M48

20 - Fusible 30 A
 Motor elevavinas trasero M49/M50

21 - Fusible 10 A
 Relé luz conducción de día K59
 Conmutador faros antiniebla S21
 Zumbador advertencia control conexión faros H19
 Bomba lavaluneta K9

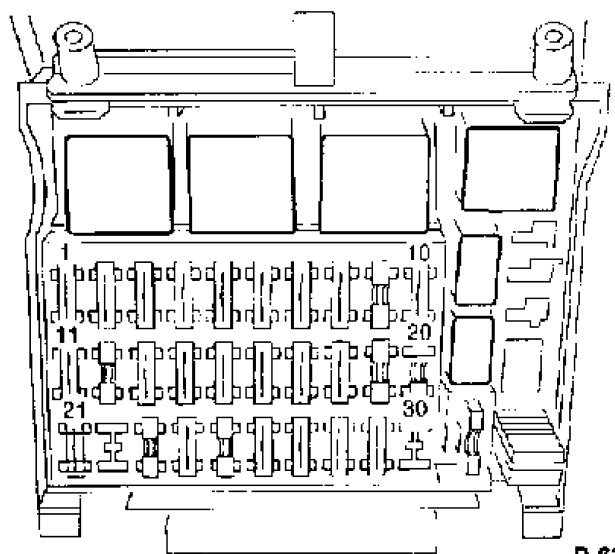

D 6220

Luz compartimento motor E6
Luz reloj E32
Luz conmutador intermitentes de emergencia S52

22 - Libre

23 - Fusible 30 A
Calefacción asiento trasero E47/E48
Aparato mando cierre centralizado K37

24 - Fusible 20 A
Relé faros luz de carretera K4
Bombillas incandescentes faros luz de
carretera E22/E23

25 - Fusible 20 A
Motor techo corredizo M13


26 - Fusible 10 A
Motores limpiafaros M6/M7
Bomba líquido refrigeración M57
Luz posterior E17/E18
Luz habitáculo E41 (desconexión
retardada)
Regulación altura vehículo K21
Conmutador - cambio automático S118
Conmutador - ayuda de arranque S105
Conmutador - posición palanca selectora
S10.4

27 - Fusible 10 A
Relé protección sobretensión (ABS) K47
Aparato de mando bloqueo retroconexión K56

28 - Fusible 10 A
Instrumento testigos luminosos
Relé - ventilador radiador K51
Relé - compresor K93 (Motronic)
Impulsor recorrido P14
Zumbador advertencia control de seguridad H27
Aparato de mando cierre centralizado K37
Eyectores calentables R13/R14

29 - Fusible 20 A
Bocina H2
Bocina de doble tono H 18

30 - Libre

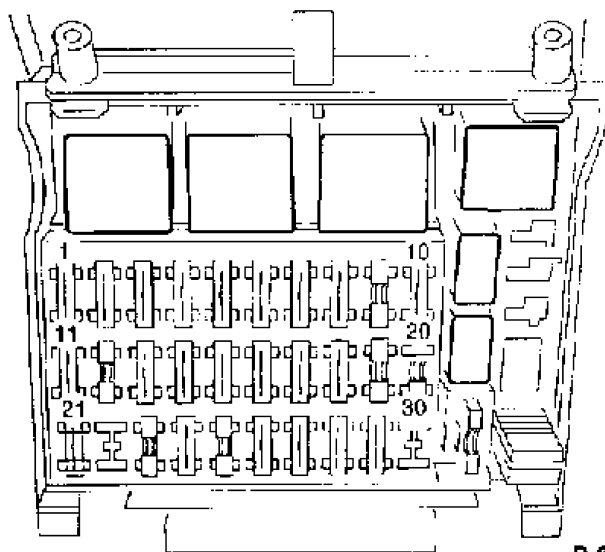

D 6220