

## Reemplazamiento esterilla térmica asiento delantero

Desmontar asiento delantero y respaldo asiento delantero - véanse los correspondientes procesos de trabajos en el grupo C. Abrir por completo el acolchado de asiento.

### Nota:

Según sea la versión, es posible que la esterilla térmica vaya solamente pegada al acolchado o también cosida adicionalmente al tapizado.

Si la esterilla térmica va solamente pegada, puede ésta ser desprendida del acolchado.

La nueva esterilla térmica es posible pegarla guiándose por la posición antigua en el acolchado.

Cuando se trate de esterilla térmica cosida, proceder del siguiente modo:




### Desmontaje

Agarrar a través de las ranuras de la esterilla térmica y soltarla del tapizado.

Separar cuidadosamente con unas tijeras el área dentro de la perforación (núcleo) a lo largo de la perforación - no dañar el tapizado.

Colocar el núcleo recortado sobre la esterilla térmica de repuesto.

Con una cuchilla para moqueta o con unas tijeras,

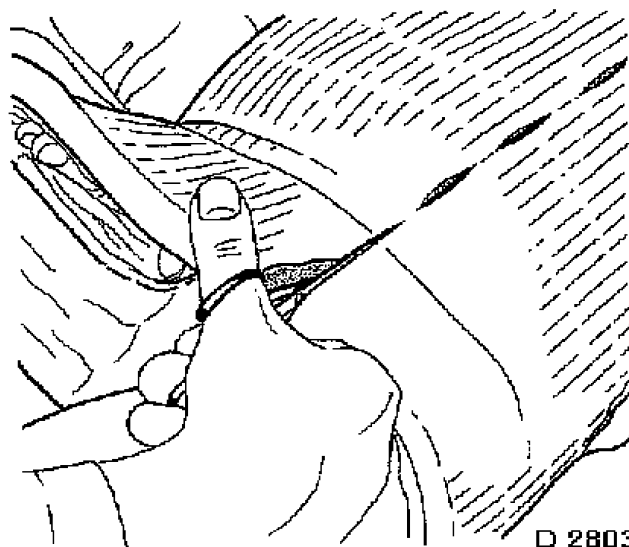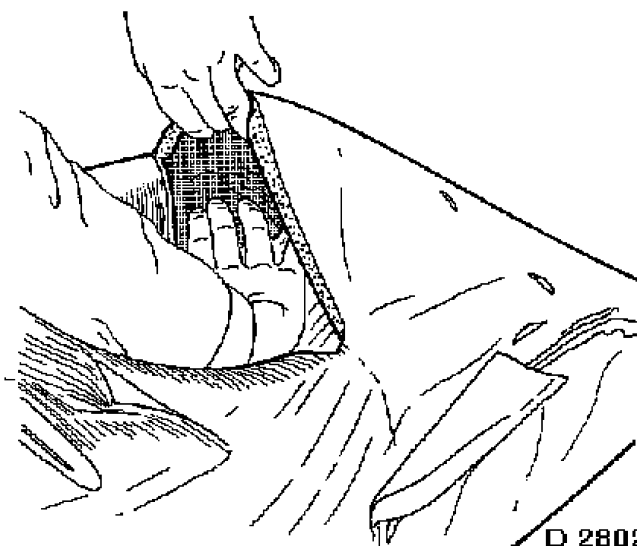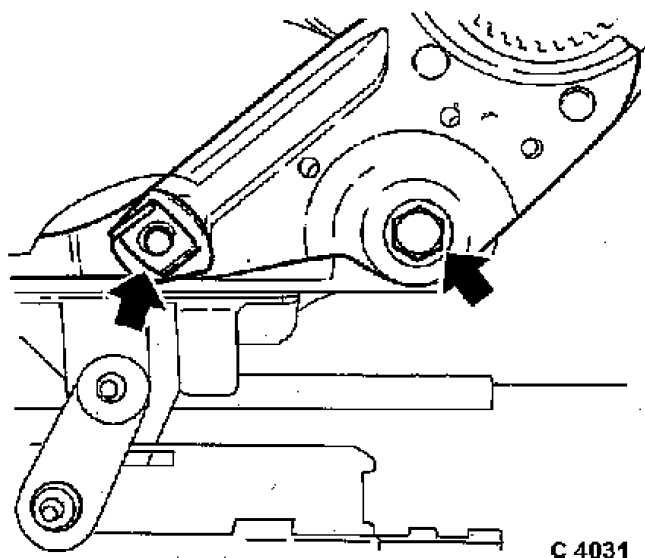


núcleo de repuesto.

- 1 = Núcleo (pieza vieja)
- 2 = Esterilla térmica de repuesto


Nota:

Si el núcleo de repuesto no se ha recortado con toda exactitud, puede influenciar ello negativamente en el confort del asiento.

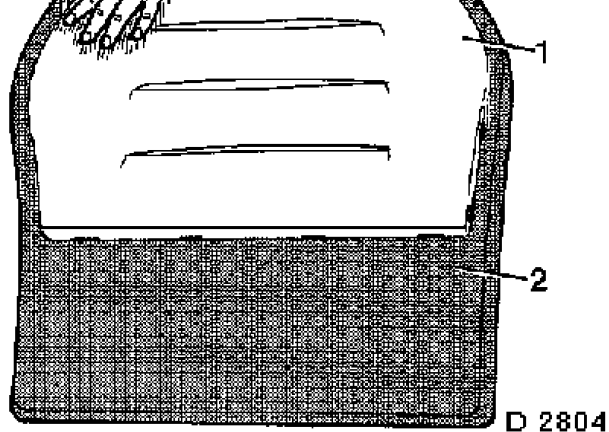

## Montaje

Aplicar pegamento en la superficie de corte del núcleo de repuesto y en la superficie de corte de la pieza restante que queda en el tapizado - dejar que se seque 10 minutos.

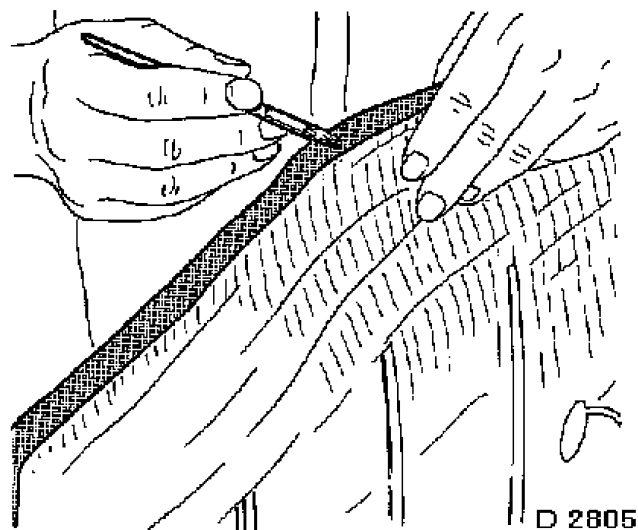

Colocar el núcleo de repuesto en el recorte y apretar la superficie de pegado.

Colocar el tapizado de asiento.  
Montar las piezas adosadas y el asiento.

