


Reemplazamiento conmutador calefacción asiento delantero

Desmontaje

En los modelos OMEGA - vehículos sin acondicionador de aire pegar cinta aislante en el borde por encima y por debajo del conmutador. Con ayuda de un alambre doblado, desbloquear por debajo el conmutador y desapalancarlo cuidadosamente por arriba con un extractor de retenes o herramienta similar.

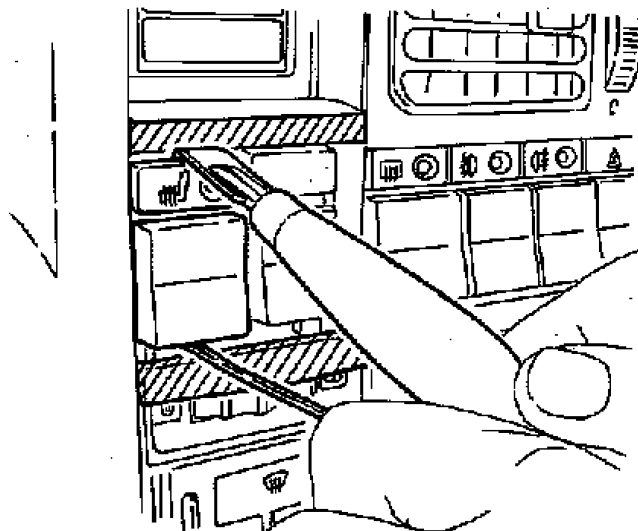


C 6934

En los modelos OMEGA - vehículos con acondicionador de aire - y en el SENATOR-B pegar cinta aislante por encima del borde del conmutador.

Desbloquear el conmutador por debajo con un destornillador y des apalancarlo cuidadosamente por arriba con un extractor de retenes o herramienta similar.

La ilustración C 6933 muestra el conmutador en el SENATOR-B, teniendo análogamente validez para el OMEGA.

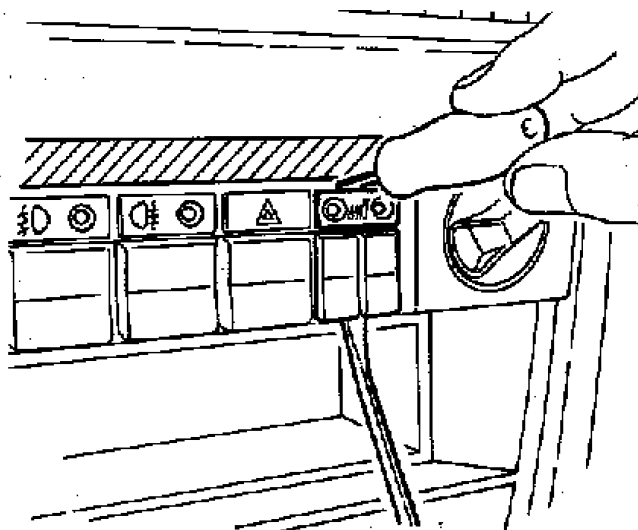

C 6933

Montaje

Apretar el conmutador en su base hasta que encastre.