

BL = azul.

HBL = azul claro.

BR = marrón.

GE = amarillo.

GR = gris.

GN = verde.


RT = rojo.

WS = blanco.


SW = negro.

LI = lila.

VI = violeta.

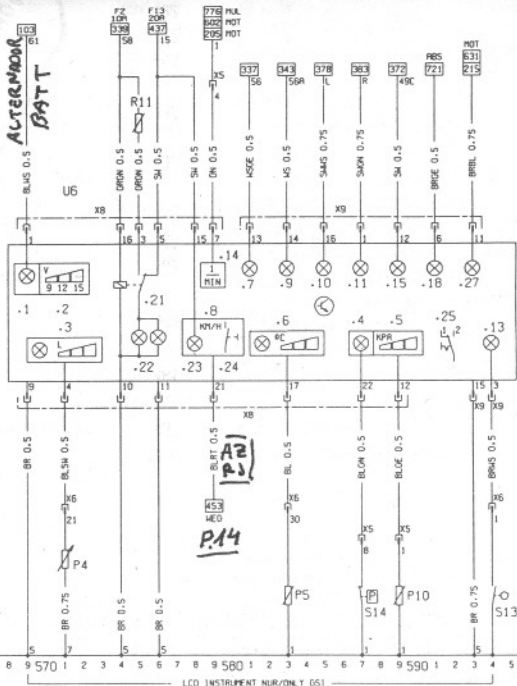

X1.-Caja enchufe remolque:.....	562.	U6.9.-Testigo luminoso luz carretera:.....	583.
X6.-Tablero de instrumentos y carrocería 71P:.....	544,	U6.10.-Testigo luminoso luz intermitente izquierda: .	585.
	550...562.	U6.11.-Testigo luminoso luz intermitente derecha:...	587.
X20.-Aparato mando control sistema 16P:.....	549...560.	U6.13.-Testigo luminoso freno retención:	594.
X21.-Aparato mando control sistema 26P:.....	539...549.	U6.14.-Cuentarrevoluciones:	579.
X22.-Instrumento 8P (CC):	539...546.	U6.15.-Testigo luminoso remolque:.....	589.
R11.-Potenciómetro alumbrado instrumentos:	575.	U6.18.-Testigo luminoso ABS:	591.
S13.-Conmutador freno retención:	594.	U6.21.-Relé alumbrado display:.....	574...576.
S14.-Conmutador presión aceite:	587.	U6.22.-Alumbrado display:.....	575, 576.
P4.-Impulsor reserva combustible:	571.	U6.23.-Alumbrado velocímetro:.....	578.
P5.-Impulsor temperatura:.....	583.	U6.24.-Conmutador millas/km (sólo instrumentos mi- llas):	580.
P10.-Impulsor presión aceite:.....	589.	U6.25.-Conmutador giros recorrido:	592.
U6.-Conjunto instrumento LCD:.....	569...594.	U6.27.-Testigo luminoso motor:.....	593.
U6.1.-Testigo luminoso carga batería:	569.	X5.-Tablero de instrumentos y motor 14P:.....	579, 587, 589.
U6.2.-Voltímetro:	570...572.	X6.-Tablero de instrumentos y carrocería 71P:	571, 583, 594.
U6.3.-Indicación combustible:.....	571.	X8.-Instrumento LCD 26P:.....	569...589.
U6.4.-Testigo luminoso presión aceite:	587.	X9.-Instrumento LCD 16P:.....	581...594.
U6.5.-Medidor presión aceite:.....	589.		
U6.6.-Indicación temperatura:.....	583.		
U6.7.-Testigo luminoso luces:.....	581.		
U6.8.-Velocímetro:.....	579.		

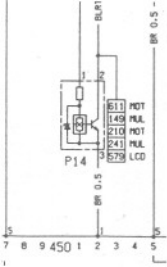

P10.-Impulsor con impulsadora con impulsadora	450, 451
P14.-Impulsor recorrido:	451, 452
R3.-Encendedor:	441