

Teléfono:

Fax:

NIF:

Nombre: Seh Sensores2

Dirección:

Fabricante:

Opel/Vauxhall

Modelo:

Año:

Matrícula:

Tel - privado:

Kilometraje:

Tel - oficina:

Número de trabajo:

Tel - móvil

Fecha

Sensores del motor

Sensor de temperatura del refrigerante del motor

Comprobación - [Fig. 24](#)

Datos técnicos	
Temperatura	Resistencia
0°C	4800-6600 Ω
20°C	2200-2800 Ω
40°C	1000-1400 Ω
80°C	300-400 Ω

- Asegúrese de que no esté dado el contacto.
- Desenchufe el conector del sensor de temperatura del refrigerante del motor.
- Libere la presión residual del sistema de refrigeración.
- Desmonte el sensor de temperatura del refrigerante del motor.
- Sumerja la sonda del sensor en refrigerante a la temperatura especificada.
- Compruebe la resistencia entre los terminales del sensor.
- El sensor de temperatura del refrigerante del motor se puede comprobar in situ si se comparan los valores de la temperatura del motor y la resistencia.


Sensor de posición del cigüeñal

Comprobación de la resistencia - [Fig. 25](#)

Datos técnicos	
Terminales	Resistencia
1 y 2	400-800 Ω
1 y 3	∞
2 y 3	∞

- Asegúrese de que no esté dado el contacto.
- Desenchufe el conector del sensor de posición del cigüeñal.
- Compruebe la resistencia entre los terminales del sensor de posición del cigüeñal.

24

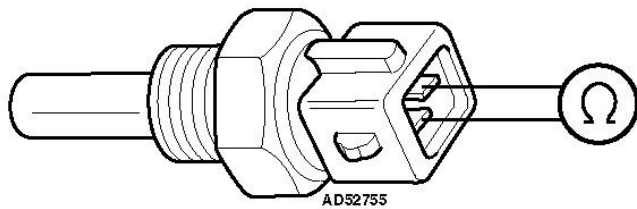

25

