


Recambio de segmentos de pistón

Desmontar los pistones.

Véase la operación "Desmontar y montar pistones con bielas".


Desmontar los segmentos con ayuda de un alicate especial para segmentos.

Eliminar la carbonilla depositada en el fondo de las ranuras de los segmentos empleando un segmento viejo y afilado en forma de cuña.

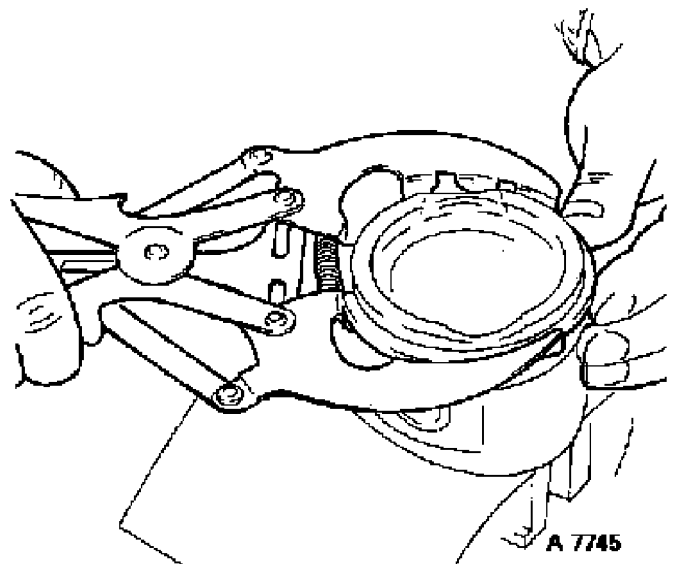

Al instalar los segmentos nuevos ha de tenerse en cuenta que el segundo segmento está provisto de la marca "TOP", y que cada corte de segmento debe estar desfasado en 180°.

En el segmento rascador de aceite, el corte del segmento superior de cinta de acero ha de estar de 25 a 50 mm hacia la izquierda, y el inferior 25 a 50 mm hacia la derecha, con respecto al corte del segmento intermedio.

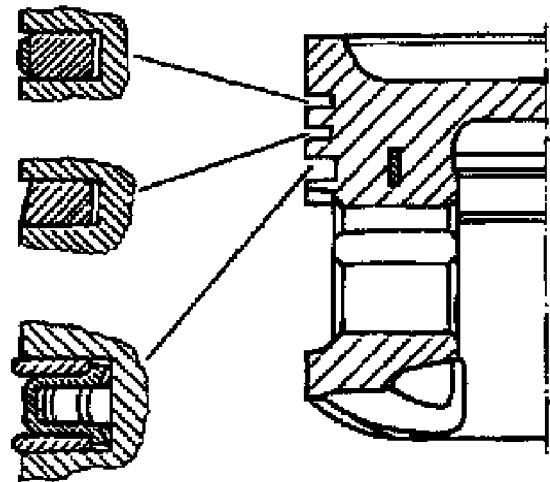

Colocar el segmento dentro del cilindro y medir el corte del segmento con un calibre de espesores. Las medidas de los segmentos necesarias y las de los cortes de segmentos permisibles pueden verse en los Datos Técnicos.

Apretar los segmentos y montar los pistones.

