

## Pistón - reemplazar (C 20 XE)



### Desmontar, desacoplar



Desmontar el pistón con biela - véase el proceso de trabajo "Pistón con biela - desmontar y montar ". Antes de desmontar el bulón, observar la posición de montaje de la biela y del pistón. Extraer el anillo de seguridad (1) del taladro del pistón con una herramienta adecuada. Expulsar el bulón del taladro del pistón y biela manualmente.



### Montar, acoplar

Humedecer el pistón con aceite motor. Introducir el bulón de pistón (2) a mano en el pistón y encajar la biela hasta tener alcance a la ranura anular. Colocar el anillo de seguridad en la ranura anular del pistón.

Montar el pistón con biela - véase el proceso de trabajo "Pistón con biela - desmontar y montar ".

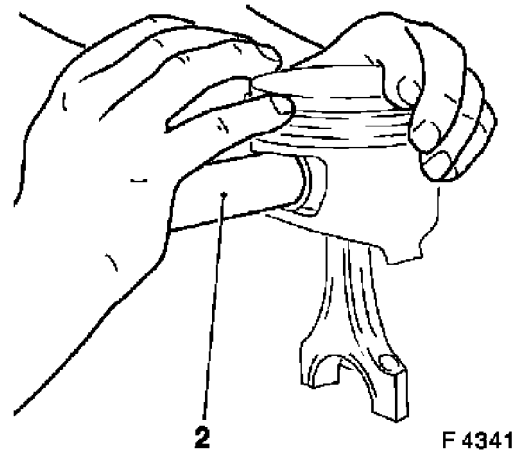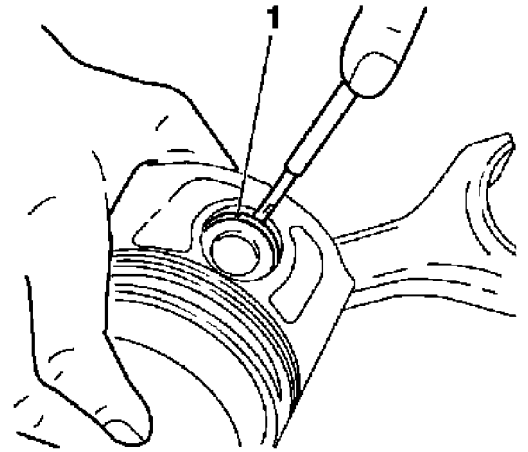

F 4341