

## Reemplazamiento conmutador calefacción asiento trasero

### Desmontaje

En el OMEGA:

Extraer de la consola central el suplemento para el conmutador de la calefacción de asiento trasero.


En el SENATOR-B:

Retirar la moldura de la consola central, detrás. Desenroscar 2 tornillos y retirar de la consola central el revestimiento junto con el exhalador de aire mezclado.

Desbloquear el enchufe y extraer el cable del ramal de cables de la consola.

Separar el cable de la conexión de la bombilla.

Desbloquear el conmutador y extraerlo del suplemento.

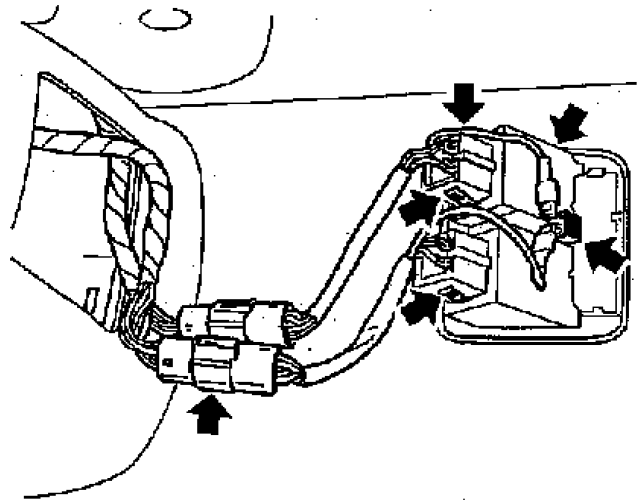

C 4011

### Montaje

Análogamente por el orden inverso de operaciones.

Téngase en cuenta el color del enchufe en el ramal de cables de la consola:

Negro = asiento izquierdo

Blanco = asiento derecho.